




► Mise en route



1. Mettez le multifonction sous tension
(Sous l'écran)

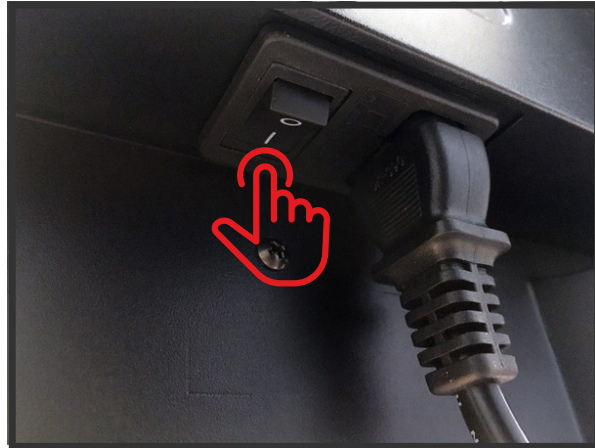

2. Appuyez sur le bouton



► Choix de la source PC ou Android ou HDMI

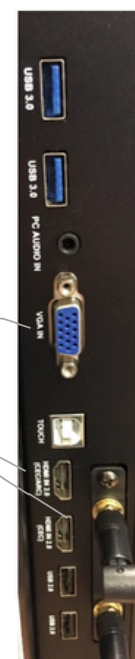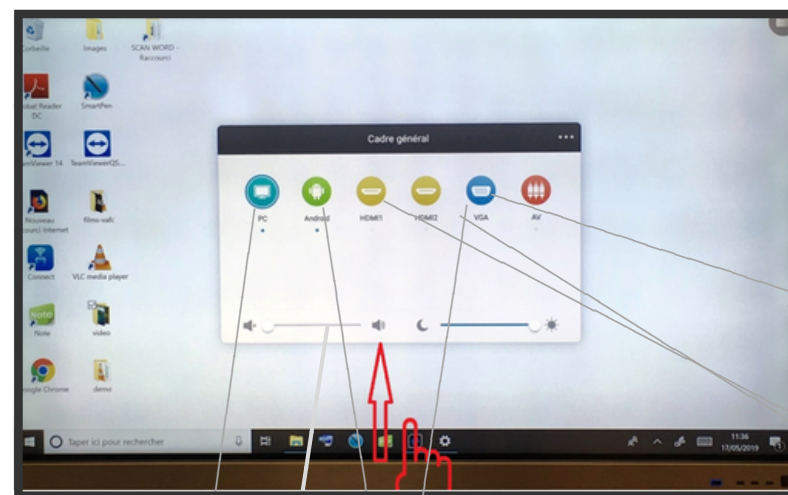

Branchement VGA

HDMI 1

HDMI 2

Réglage Luminosité

Système PC

Système Android

Réglage Volume

Pour sélectionner votre source, faites un mouvement tactile du bord bas de l'écran vers le haut ou encore utilisez la télécommande. De base, l'écran s'ouvre en mode PC. Il s'agit du mode le plus utilisé.


► Fonction grand écran UHD 4K

Diffusez sur votre écran tous types de vidéos via les supports que vous souhaitez (box, web, applications, TNT, etc.) et bénéficiez d'une qualité d'image ultra haute définition.

Réglage du volume



► Fonctionnalités télécommande

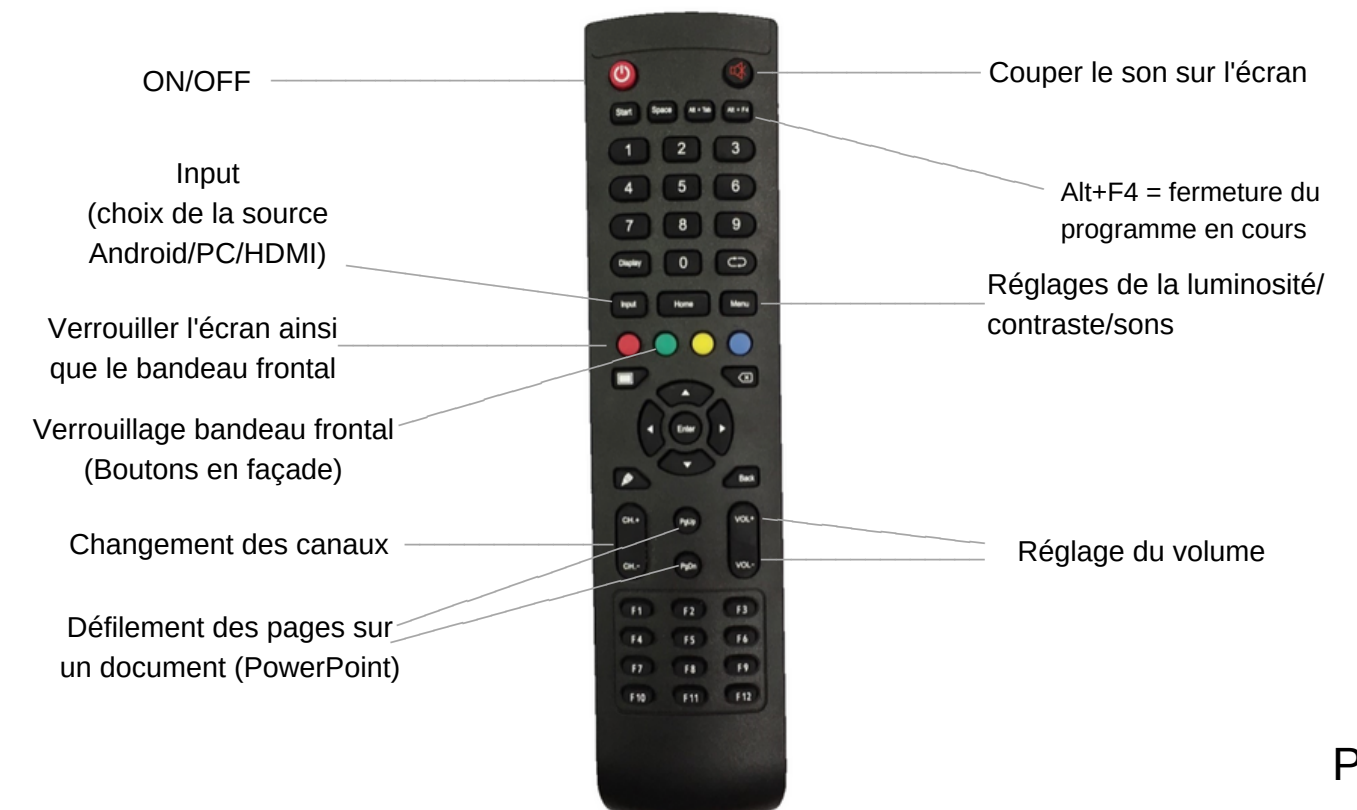




Accessoires de Vidéo projection

Easicable

Projection avec fil du PC ou Mac vers l'écran Csubtil

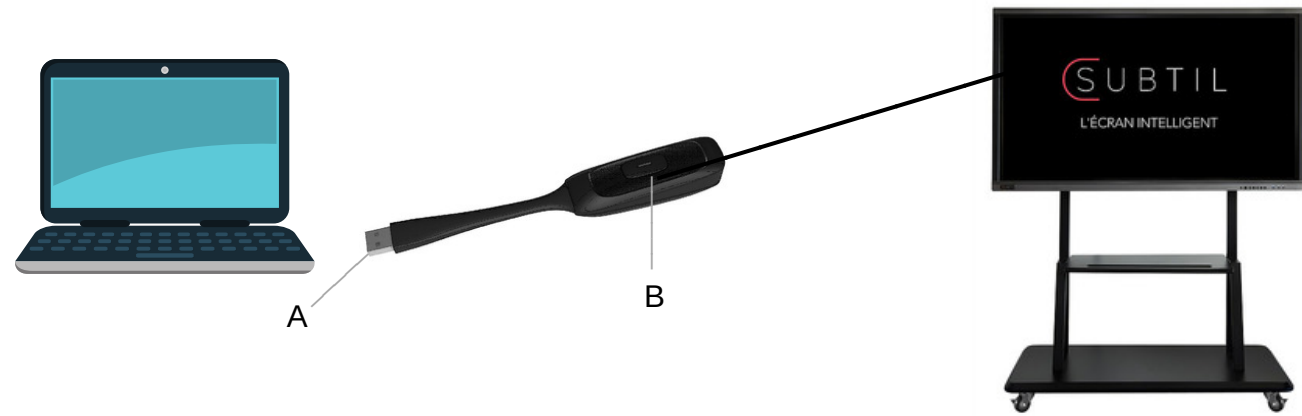

A. Branchez la prise usb à votre PC ou Mac

B. Cliquez sur le bouton pour afficher ou stopper l'affichage à l'écran et le son

- Pour la première utilisation, branchez l'easicable à votre PC et gérez de façon manuelle (le pilote se mettra en marche automatiquement lors des connexions suivantes).
- Cliquez sur le bouton pour partager votre écran ainsi que le son. L'icône "le partage est disponible" apparaîtra sur votre PC ou Mac.

Dongle (option)

Projection sans fil avec création hotspot automatique (wi-fi)

- Branchez le dongle sur votre PC ou Mac
- Laissez le Dongle se connecter à son émetteur wi-fi (clignotement bleu pendant quelques secondes).
- Lorsque le témoin bleu est fixe, appuyez sur le Dongle afin de commencer l'affichage de votre écran source sur l'écran Csubtil.



Logiciel de vidéo projection

Screenshare Pro

Permet le travail collaboratif en projetant jusqu'à 4 périphériques simultanément depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur (Windows, Mac, Android, iOS).


Possibilité d'enregistrer à la source les modifications réalisées sur l'écran depuis Windows et Mac.

Comment démarrer la projection ?

Cas numéro 1

Un code est affiché sur l'écran Csubtil
Double-cliquez dessus

Une fenêtre s'ouvre avec les étapes 1, 2 et 3

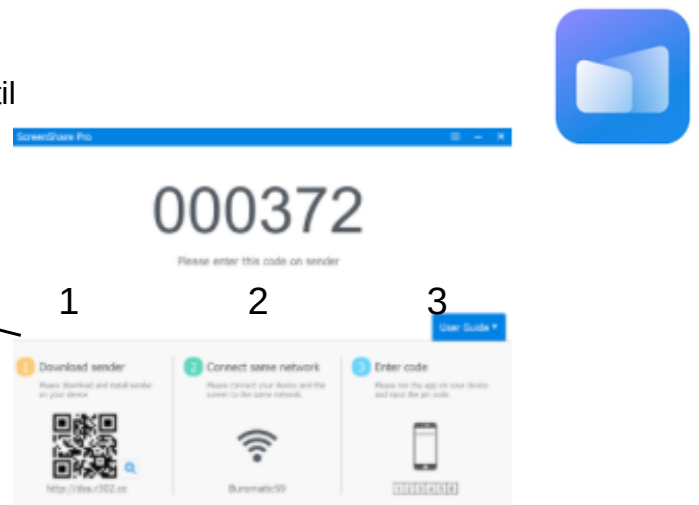

Étape 1 : Téléchargez le logiciel client sur le périphérique à connecter (Windows/Mac/Android/iOS en scannant le QR code ou en suivant le lien de téléchargement <http://dss.r302.cc>.

Étape 2 : Connectez-vous au même réseau que l'écran.

Étape 3 : Renseignez dans votre périphérique le code à 6 chiffres qui s'affiche. Vous pouvez démarrer la projection.


Cas numéro 2

Si le code à 6 chiffres n'apparaît pas, rejoignez la partie Android de l'écran grâce à la touche Input de la télécommande ou en faisant un mouvement tactile vertical du bas vers le haut sur l'écran (partir de tout au bord du bas de l'écran).

Une fois sur la version Android, vous trouverez en bas à droite une icône composée de 9 points vous permettant d'accéder aux applications.

Cliquez sur l'icône Screenshare Pro pour accéder à la fenêtre contenant les étapes 1, 2 et 3.

Déroulez la procédure comme dans le cas numéro 1.

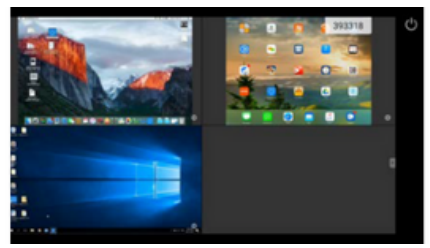



► Utilisation

Si vous n'êtes pas en mode PC, allez-y soit en utilisant la télécommande via le bouton Input ou en faisant un mouvement tactile du bas de l'écran vers le haut (partir de tout en bas près du bord).

Cliquez sur l'icône sur l'écran pour lancer l'application 

Le tableau blanc interactif s'ouvre. Vous pouvez écrire avec le doigt ou le stylet fourni.

AJOUTER UNE PAGE : Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle page lorsque celle en cours est la dernière.

PAGE PRÉCÉDENTE : Cliquez sur  pour revenir à la page précédente lorsque la page actuelle n'est pas la première.

GESTION DE LA PAGE : Cliquez sur  pour afficher toutes les informations relatives à la page active.

PAGE SUIVANTE : Cliquez sur  pour passer à la page suivante lorsque la page actuelle n'est pas la première page.

SUPPRIMER DES PAGES : Cliquez sur  pour supprimer des pages (vous pouvez supprimer une page ou cliquer sur le bouton "Sélectionner tout" pour supprimer toutes les pages. Par défaut, la page active est sélectionnée. Lorsque toutes les pages sont sélectionnées pour la suppression, les pages supprimées ne peuvent pas être restaurées).

ÉCRITURE MANUSCRITE

Cliquez sur  pour accéder à la fenêtre de configuration du stylo. Vous pouvez sélectionner un stylo et régler l'épaisseur et la couleur de l'écriture manuscrite. Il existe de nombreux types de stylos dont le marqueur, le pinceau, le surligneur, la calligraphie, le stylo laser, le tampon et le stylo image.

GOMME

Cliquez sur  pour sélectionner la **gomme**. Par défaut, la gomme ligne est sélectionnée. Les options gomme ligne, gomme sélective et effacer la page sont disponibles.

GOMME LIGNE

Cliquez sur  pour sélectionner le mode **gomme ligne**. Dans ce mode, vous pouvez effacer l'écriture des stylos communs, dont le feutre, le surligneur, le pinceau et la brosse.

GOMME SÉLECTIVE

Cliquez sur  pour sélectionner la **gomme sélective**. Dans ce mode, vous pouvez effacer l'écriture des stylos communs (feutre, surligneur, pinceau et brosse), les lignes, les formes géométriques 3D, les textes, les images, les vidéos et les fichiers audio.

EFFACER LA PAGE

Déplacez  vers la droite pour **effacer tout le contenu de la page** en cours.

RECONNAISSANCE D'ÉCRITURE MANUSCRITE

Cliquez sur  pour activer la fonction de **reconnaissance de l'écriture manuscrite**. Un stylo-plume s'affiche. Après avoir écrit sur la page, l'écriture manuscrite est automatiquement reconnue, puis affichée sur la page.

ANNULER

Cliquez sur  pour **annuler** la dernière opération. Cette option n'est pas disponible quand aucune opération de dessin n'est effectuée sur l'objet sélectionné.

RÉTABLIR

Cliquez sur  pour **rétablir** la dernière opération annulée. Cette option n'est pas disponible quand aucune annulation n'est effectuée sur l'objet sélectionné.




► Importation des fichiers

Cliquez sur  puis **Importer > Fichier** pour afficher la fenêtre de sélection de fichiers. Vous pouvez sélectionner des images, des vidéos, des morceaux de musique, des documents PDF, des documents TXT, Office et Note en cours. En mode Préparation, vous pouvez déplacer des images, des vidéos, de la musique, des flashes et des documents PDF, TXT, Office ou Note dans l'interface du logiciel.

Choix de l'arrière plan


Cliquez sur  puis **Arrière-plan**. Sélectionnez la couleur unie d'arrière-plan, le thème d'arrière plan, un arrière-plan divers ou un arrière-plan personnalisé selon les besoins.

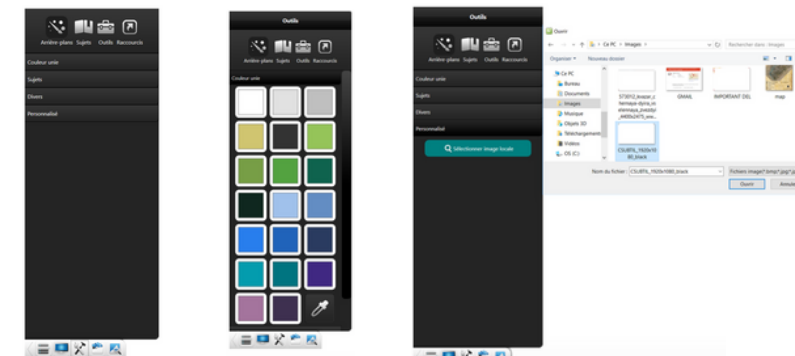


Quitter le logiciel Note



Pour basculer depuis Note vers l'accueil Windows, cliquez sur l'icône l'écran, puis sur l'icône Note

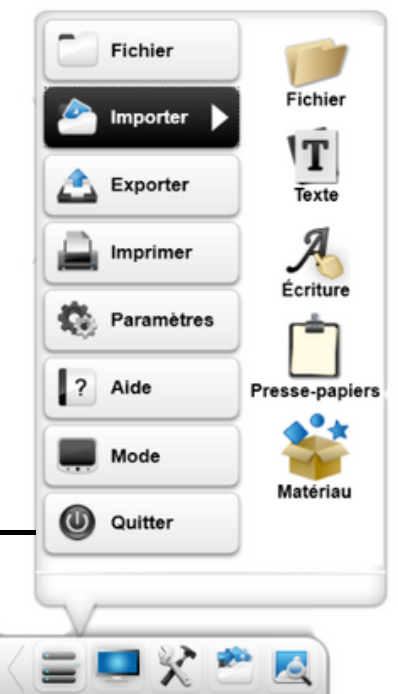

► Impression des fichiers

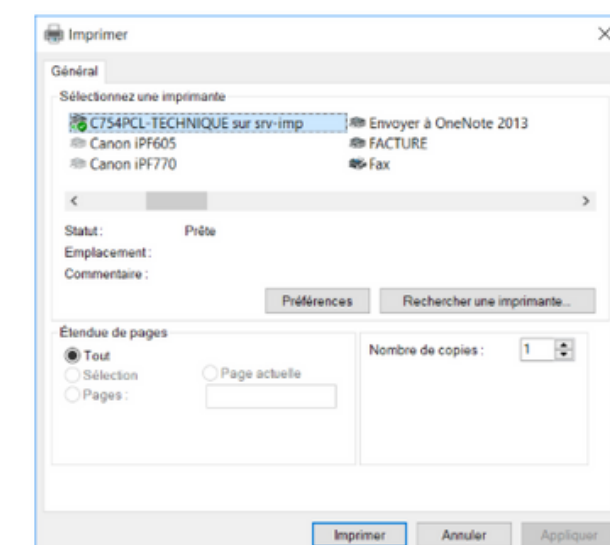





► Démarrer une visioconférence

- 1) Connectez-vous au site <https://whereby.com> via votre navigateur (Mozilla, Chrome ou autre).
- 2) Créez un salon afin de pouvoir échanger avec vos interlocuteurs. L'application est gratuite jusqu'à 4 utilisateurs.
- 3) Invitez les participants en envoyant le lien <https://whereby.com> + le nom du salon créé au préalable.

Vous pouvez télécharger l'application [appear.in](https://whereby.com) sur Android et iOS afin de vous connecter à la visioconférence via votre smartphone.

L'écran est utilisable avec tout autre support de visioconférence.

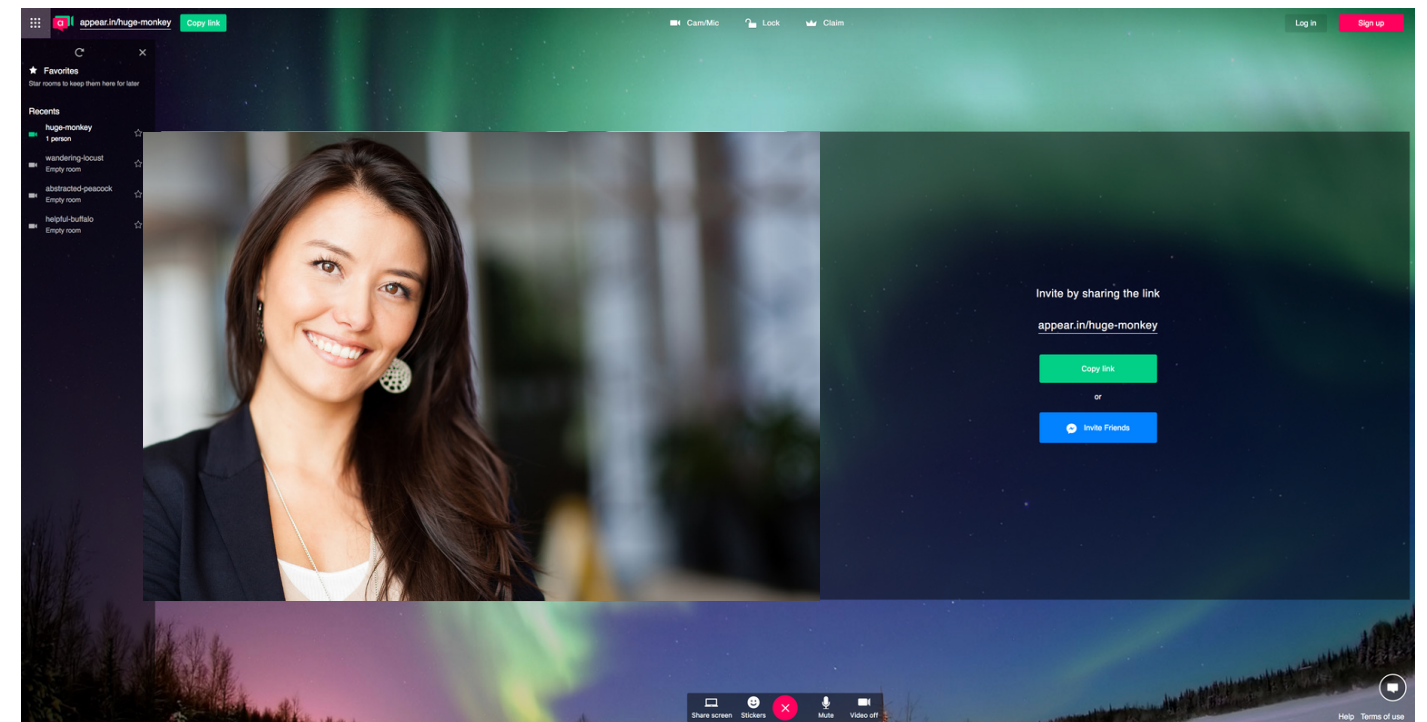

Copyright juin 2019

www.csubtil.fr

CSUBTIL



P/ 4

55" 65" 75" 86" 98"